

Granja Sorpresas



Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.

Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Granja Sorpresas** de **VTech®**.

Granja Sorpresas de **VTech®** descubre a su pequeño instrumentos, colores, melodías y animales. ¡Lo pasará en grande con sus amigos de la granja!

4 BOTONES DE
ANIMALES

INTERRUPTOR
ON/OFF

1 LIBRO

1 PERRO
DESGLIZABLE

1 BOTÓN GRANJERO

5 TECLAS DE PIANO

SELECTOR DE
MODO


INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una **Granja Sorpresas** de VTech®.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

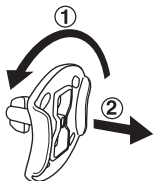

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

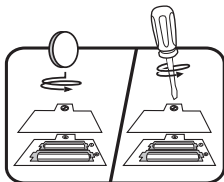

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.




NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


1. INTERRUPTOR ON/OFF

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición **ON** (*). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** (●).

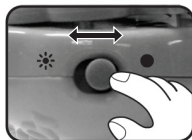

2. CONTROL DE VOLUMEN

El volumen de **Granja Sorpresas** de **VTech®** tiene 3 niveles. Puede encontrar el control de volumen en la parte inferior del juguete.

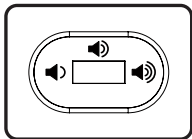


3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Granja Sorpresas** de **VTech®** se desconecta de forma automática tras varios segundos de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón.

ACTIVIDADES


1. En el Modo Aprendizaje, pulse los animales para escuchar sus sonidos y frases sobre ellos. En el Modo Música, púlselos para escuchar melodías. Puede pulsarlos de nuevo mientras suena la melodía para oírlos cantar. La luz acompañará.

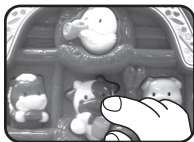

2. En el Modo Aprendizaje, pulse las teclas del piano para aprender colores y escuchar melodías. En el Modo Música, púlselas mientras suena una melodía para tocarla nota a nota. La luz brillará mientras tanto.




3. Al pulsar el botón del granjero, se escucharán frases y divertidos sonidos en el Modo Aprendizaje. En el Modo Música, sonará una melodía o una canción. La luz se encenderá a la vez.

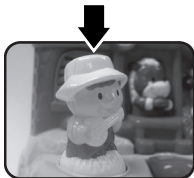

4. Deslice el perrito para activar simpáticas frases y escucharlo cantar en ambos modos. La luz parpadeará mientras tanto.



5. Abra o cierre el libro para escuchar bonitas melodías.

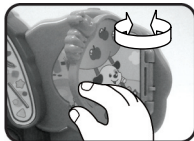

6. Tras unos segundos de inactividad, el juguete pedirá al pequeño que encuentre a uno de los animales según su sonido en el Modo Aprendizaje. En el Modo Música, le pedirá que lo encuentre según el instrumento que toca en la Granja Sorpresas. Si la inactividad continúa, se escuchará una divertida frase seguida de una pequeña melodía. Si la inactividad persiste, el juguete se desconectará. Puede encenderlo de nuevo pulsando cualquier botón.

CANCIÓN

En la granja hay un perro.

El perro ladra.

**Muchos animales tú conocerás
y una orquesta formarás.**

En la granja hay un gallo.

El gallo canta.

**Muchos animales tú conocerás
y una orquesta formarás.**

En la granja hay un caballo.

El caballo relincha.

**Muchos animales tú conocerás
y una orquesta formarás.**

En la granja hay una vaca.

La vaca muge.

**Muchos animales tú conocerás
y una orquesta formarás.**

En la granja hay un cerdito.

El cerdo gruñe.

**Muchos animales tú conocerás
y una orquesta formarás.**

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO
LED CLASE 1

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.